INSTRUKACJA OBSŁUGI WENTYLATORA PROMIENIOWEGO CF234

I. INFORMACJA OGÓLNA

Cecha wentylatora CF234 jest jego zwarta konstrukcja, idealna do montażu we wnękach sufitowych, przerwach w ścianach itp. Wentylator zaprojektowano, aby oprócz możliwości trwałego montażu, zabezpieczyć go od zniszczenia lub kradzieży. W celu uzyskania pewności prawidłowego zamontowania, warto zapoznać się z wszystkimi punktami poniższej instrukcji montażu.

II. DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V prądu przemiennego; częstotliwość 50Hz ;
Maksymalna temperatura pracy 40°C

III. MONTAŻ

Oprawa wentylatora wpuszczana (montaż trwały)

1. Wybierz najlepsze miejsce dla wentylatora i wytnij otwór kwadratowy 215x215 mm w ścianie lub suficie. Może okazać się, że aby uzyskać prawidłowe zamocowanie wentylatora, konieczne będzie założenie wypełnienia pomiędzy wentylatorem a ścianą, dodatkowo pozwoli to na redukcje przenoszenia hałasu. (schemat 1)

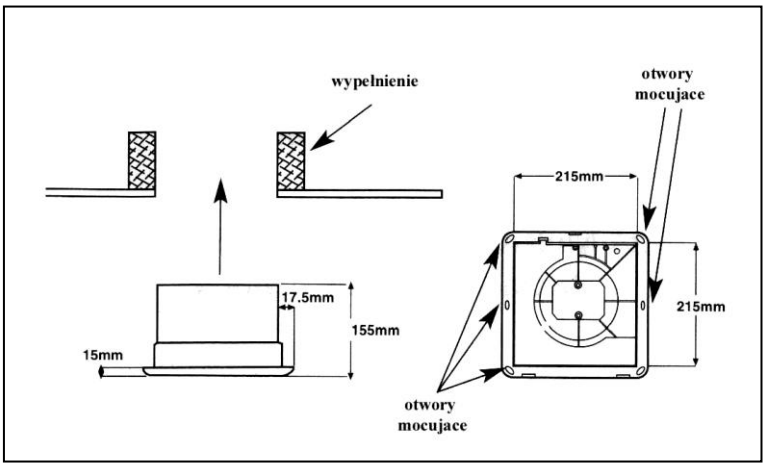

Schemat 1.

2. Dopasuj wentylator do ściany/sufitu, upewnij się ze zamontowałeś kanał wentylacyjny do wyjścia wentylatora, przełóż kabel zasilający przez otwór pamiętając, aby zostawić 400 mm zapasu na podłączenie.
   Obudowa wentylatora mocowana jest za pomocą otworów wykonanych w tym celu na rancie obudowy.

Oprawa wentylatora wpuszczana (zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą)

1. Umieść kabel zasilający w otworze wejściowym i przymocuj w miejscu montażu, stosując wkręt zabezpieczający A. (schemat 2)

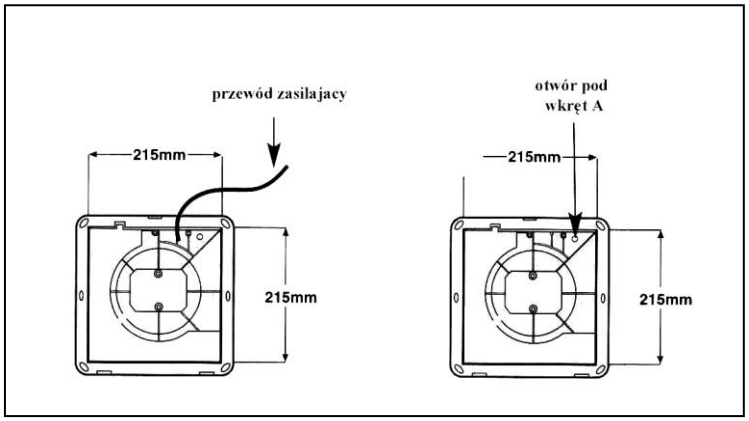

Schemat 2.

2. Podłącz kabel zasilający jak na nalepce. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, jeśli robisz podłączenia elektryczne.

Montaż powierzchniowy

Wybierz miejsce pod wentylator, wytnij otwór przez ścianę o średnicy 110 mm. Ważne jest, aby się upewnić, że kabel zasilający został umieszczony w linii z otworem na powierzchni montowanego wentylatora.
Po wycięciu otworu ustaleniu przewodu zasilającego (zapas 400 mm), postępuj zgodnie z instrukcją jak opisano w punkcie I i II.

IV. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przewody elektryczne muszą posiadać minimalny przekrój 1 mm^2. Należy stosować gniazdo bezpiecznikowe dwubiegunowe z separacją przynajmniej 3mm na wszystkich biegunach i umieszczone poza pomieszczeniem, w którym znajduje się natrysk lub stała wanna. Instalacja elektryczna wymaga bezpiecznika topikowego 3A.
Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń elektrycznych, odłącz zasilanie elektryczne. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Zależnie od żądanej wielkości powietrza usuwanego, należy wybrać żądane nastawy wentylatora i ustawić wentylator we właściwej pozycji.

Pozycja 1 – 30 l/s – 20 W
Zalecane dla łazienek/toalet

Pozycja 2 – 45 l/s – 40 W
Zalecane dla pomieszczeń gospodarczych

Pozycja 3 – 65 l/s – 60 W
Zalecane dla kuchni