INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATORÓW WYCIĄGOWYCH SERII LP100, LP120, LP 150

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wentylator został zaprojektowany do użytku domowego i komercyjnego. Idealnie nadaje się do zamontowania w oknie, ścianie lub suficie pomieszczenia wentylowanego

II. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230V prądu przemiennego; częstotliwość 50Hz; klasa szczelności IP 24

	LP100	LP120	LP150	
Pobór mocy	20	25	25	W
Ciśnienie statyczne	20	35	50	Pa
Obroty wentylatora	2400	2000	2400	obr/min
Głośność	41	41	40	dB (A)
Max temp otoczenia	40	40	40	40°C
Wydatek powietrza	85	110	165	m^3/h

III. MONTAŻ

1. Wytnij w ścianie odpowiedni do średnicy wentylatora otwór. Jeśli wentylator jest montowany do sufitu upewnij się, że otwór znajduje się pomiędzy belkami stropowymi.

2. Wymiary wymaganych otworów w ścianie lub suficie: LP100 = 115mm, LP 120 = 140mm, LP150 = 173mm

3. Wyjmij zaślepkę umieszczoną na przedniej ściance wentylatora, odkręć wkręty zabezpieczające i zdejmij pokrywę

4. Przytrzymaj obudowę wentylatora opierając ją o ścianę lub sufit i zaznacz cztery otwory pod wkręty oraz kabel zasilający . Patrz schemat 1A.

   WAŻNE: Upewnij się, że wentylator jest osadzony prostopadle do ściany.

5. Przeciągnij przewód przez otwór, pozostawiając 230 mm, aby ułatwić podłączenie.

Uwaga:
Aby uzyskać najlepsze parametry pracy, wentylator wyciągowy powinien zostać zamocowany w najwyższym miejscu, na ścianie/suficie. Wentylatorów z serii LP nie należy montować w kabinach prysznicowych
Montując wentylator na ścianie przelotowej należy pamiętać, aby kratka wywiewna po zewnętrznej stronie ściany była zamontowana „na stałe".

IV. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenie elektryczne wentylatora wersji S (standard). Zobacz schemat 1.

Zdejmij dwie małe zaślepki i wkręty zabezpieczające, aby dostać się do kostki elektrycznej, zdejmij wewnętrzną pokrywę. Wentylator może być sterowany przez wyłącznik sznurkowy lub podłączony do wyłącznika światła. Należy stosować gniazdo bezpiecznikowe dwubiegunowe z segregacją styków przynajmniej 3mm na wszystkich biegunach i umieszczone poza pomieszczeniem, w którym znajduje się natrysk lub stała wanna. Instalacja elektryczna wymaga bezpiecznika topikowego 3A. Wentylator nie powinien być w bezpośrednim zasięgu osoby korzystającej z prysznica czy wanny.

UWAGA:
Przewody elektryczne muszą posiadać minimalny przekrój 1 mm^2. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Podłączenie elektryczne wentylatora wersji T (Timer). Zobacz schemat 2.

Zdejmij dwie małe zaślepki i wkręty zabezpieczające, aby dostać się do kostki elektrycznej, zdejmij wewnętrzną pokrywę. Wentylator może być sterowany przez wyłącznik sznurkowy, lub podłączony do wyłącznika światła. Należy stosować gniazdo bezpiecznikowe dwubiegunowe z segregacją styków przynajmniej 3mm na wszystkich biegunach i umieszczone poza pomieszczeniem, w którym znajduje się natrysk lub stała wanna. Instalacja elektryczna wymaga bezpiecznika topikowego 3A. Wentylator nie powinien być w bezpośrednim zasięgu osoby korzystającej z prysznica czy wanny.

UWAGA:
Przewody elektryczne muszą posiadać minimalny przekrój 1 mm^2. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

Regulator czasowy

Po wyłączeniu, wentylator będzie działał w przybliżeniu minutę(nastawa fabryczna). Aby dokonać regulacji zwłoki czasowej należy: wyłączyć zasilanie wentylatora a następnie zdjąć pokrywę wentylatora i obudowy regulatora. Wkładając mały śrubokręt do otworu ↑, pokazanego na schemacie 2A, nastawiamy opóźnienie czasowe: w prawo-zwiększanie, w lewo-zmniejszanie.
Ustawiać tylko z wyłączonym zasilaniem.

Zakres regulacji wynosi od 20 sekund do 20 min. **Zakres nastaw zwłoki czasowej pokazano na pasku obudowy regulatora.**

WAŻNE:

Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń elektrycznych, odłącz zasilanie elektryczne.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku dzieci.

Wentylator należy zainstalować w takim miejscu, aby nie było możliwości, cofnięcia się, z kanałów wentylacyjnych gazów lub ognia do pomieszczenia.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

SCHEMAT 1.
RZUT Z GÓRY.

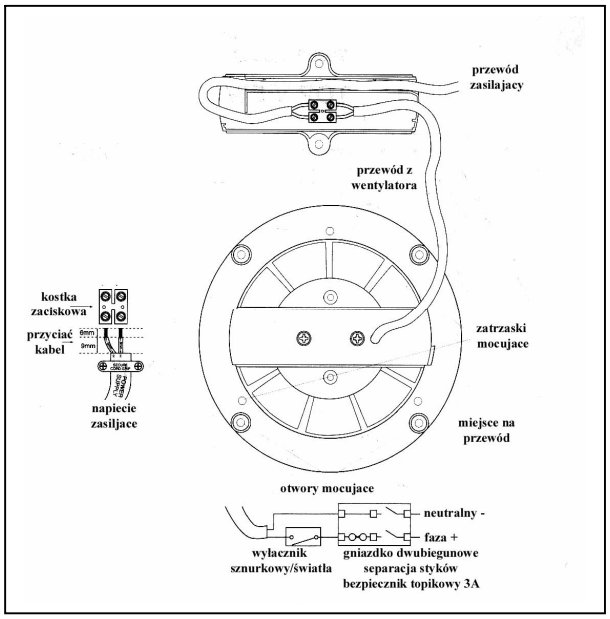

SCHEMAT 2.
RZUT Z GÓRY.

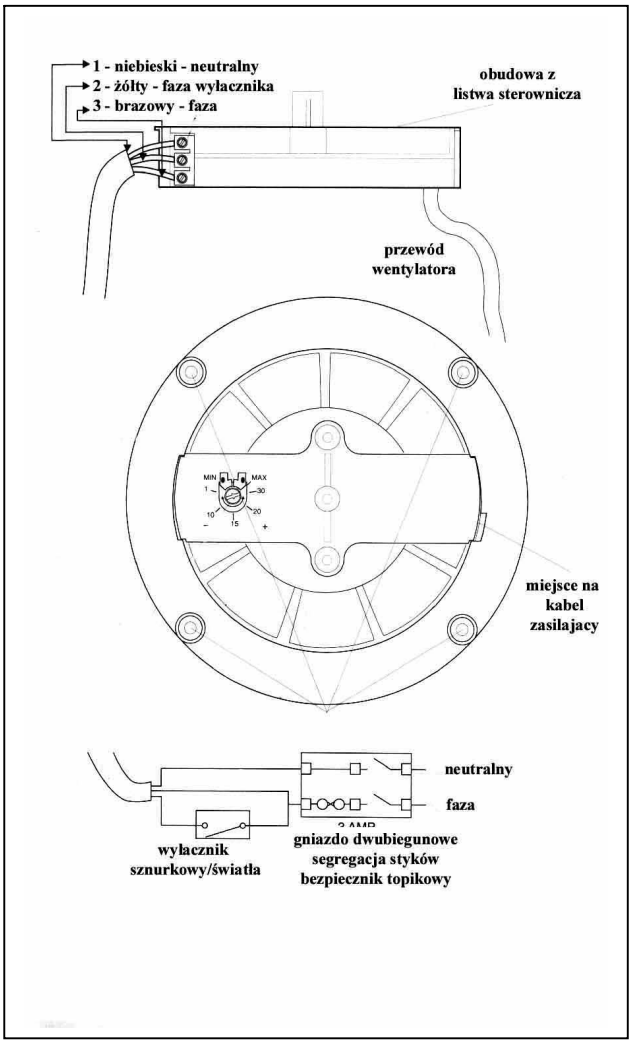

SCHEMAT 1A.
RZUT BOCZNY.

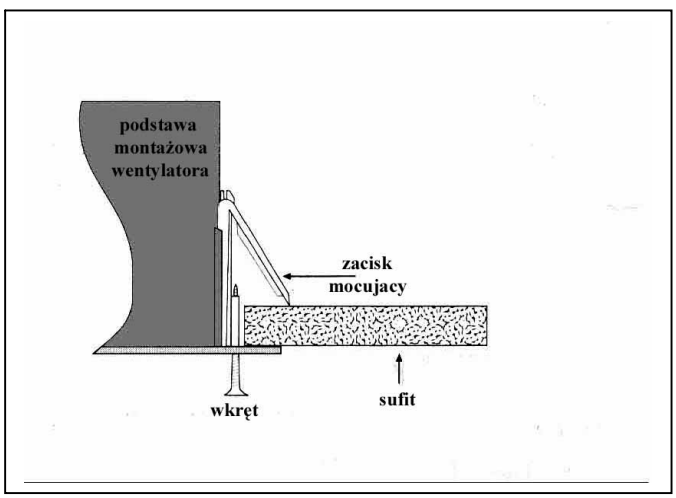

SCHEMAT 2A.
RZUT SZCZEGŁOWY.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.