INSTRUKCJA MONTAŻU WYWIEWNIKA HALOGENOWEGO O ŚREDNICY kanału 100 mm

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wywiewnik halogenowy jest przeznaczony do wbudowanych systemów wyciągowych, o nominalnej średnicy kanału 100 mm (Rys. 1)

II. DANE TECHNICZNE

Wywiewnik halogenowy zasilać należy poprzez transformator, którego napięcie wyjścia wynosi 12V prądu przemiennego, a częstotliwość 50 Hz. Pobór mocy żarówki wynosi 50W.

III. MONTAŻ

1. Wytnij w stropie otwór o średnicy 102 mm, zamontuj podstawę montażową używając czterech załączonych w tym celu wkrętów. (Upewnij się, że otwór przeszedł na wylot)
2. Połącz kanał giętki z podstawą montażową.
3. Podłącz transformator do oświetlenia prysznicowego i dostępnego zasilania, wyłącznika czy wentylatora wyciągowego, lub instalacji świetlnej w łazience.
4. Umieść pierścień maskujący na podstawie montażowej, mocując na trzech zatrzaskach, przez przekręcenie przeciwnie do wskazówek zegara.
5. **Nigdy nie podłączaj zasilana głównego do wywiewnika halogenowego**
6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka**.**

UWAGA:

Wywiewnik halogenowy musi stanowić element systemu wentylacyjnego tak jak pokazano na rys. 1

Załączenie żarówki wywiewnika musi odbyć się jednocześnie z załączeniem wentylatora wyciągowego np. ID 100 – brak przepływu powietrza przez obudowę wywiewnika może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA:

Przed wyjęciem, lub wymianą wywiewnika, odłącz zasilanie i upewnij się, że lampa schłodziła się. (Max moc żarówki wynosi 50 W)

Rysunek 1. Montaż.

Rysunek 2. Gabaryty.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

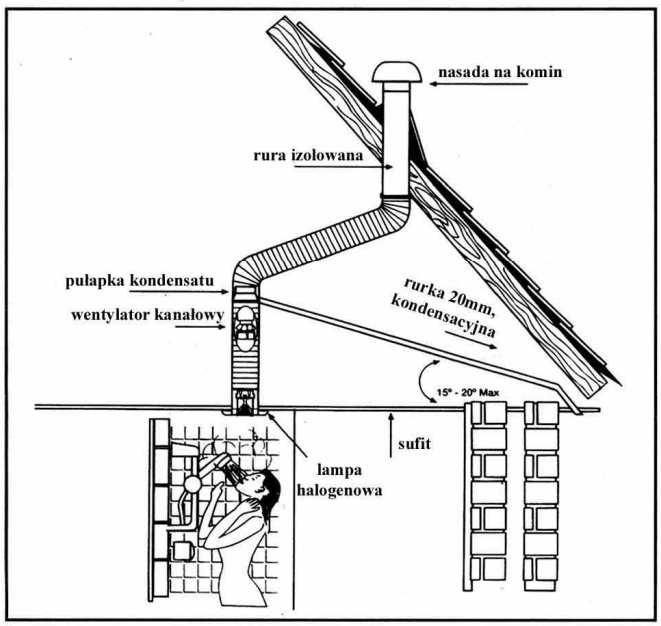

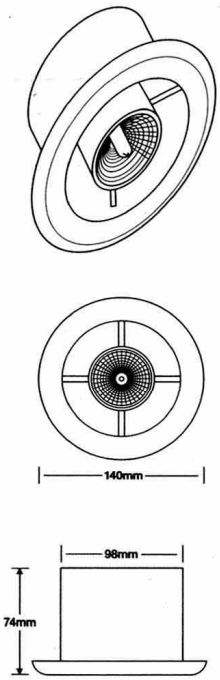

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.