INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU WENTYLACYJNO-OŚWIETLENIOWEGO
SLK (Shower-light)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wentylator z zestawem halogenowym jest nową linia z wbudowaną lampką halogenową. Dzięki zastosowaniu 12V transformatora prądu zmiennego idealnie nadaje się do bezpiecznej wentylacji kabin prysznicowych.

II. DANE TECHNICZNE

Parametry pracy wentylatora:
Napięcie zasilania 230V~; częstotliwość 50Hz; Pobór mocy 20W
Maksymalna temperatura pracy wentylatora 40°C
Parametry pracy lampki halogenowej:
Napięcie zasilania 12V~;częstotliwość 50Hz; Pobór mocy 50W

III. MONTAŻ

MONTAŻ wywiewnika (część z lampą)

1. Wytnij w stropie otwór o średnicy 102 mm, zamontuj podstawę montażową używając czterech załączonych w tym celu wkrętów.

2. Podłącz transformator do lampy wywiewnika i dostępnego zasilania, wyłącznika czy wentylatora wyciągowego, lub instalacji świetlnej w łazience. Zobacz schemat 1.
Uwaga:
Oświetlenie nie może pracować niezależnie od wentylatora – brak przepływu powietrza przez oprawę oświetleniową może spowodować jej uszkodzenie!

3. Umieść pierścień maskujący na podstawie montażowej, mocując na trzech zatrzaskach, przez przekręcenie przeciwnie do wskazówek zegara.

4. Nigdy nie podłączaj zasilana głównego do lampy wywiewnika

UWAGA:
Odłącz zasilanie i upewnij się, że lampa schłodziła się przed wyjęciem, lub wymianą. (Max moc żarówki wynosi 50 W)

MONTAŻ WENTYLATORA W KANALE WENTYLACYJNYM.

1. Wybierz możliwe miejsce montażu wentylatora i ostrożnie wkręć wkręty przez podstawę montażową wentylatora.

2. Wybierz najlepsze miejsce dla zewnętrznej kratki ścianie/suficie po zewnętrznej stronie i wytnij otwór o średnicy 115 mm. Połącz kratkę z kanałem elastycznym, mocując opaską zaciskową, dołączoną do zestawu. Przeciągnij kanał przez uprzednio wycięty otwór tak, aby kratka zewnętrzna dobrze dolegała do ściany/sufitu.
DODATKOWO: Najlepiej uciąć kanał elastyczny dopiero w momencie, gdy przykręcimy kratkę zewnętrzna, aby uniknąć zbyt krótko uciętego kanału.

3. Pociągnij delikatnie kanał do wylotu wentylatora, utnij na wymiar i zamocuj następną opaską zaciskową.
Uwaga: Wylot wentylatora jest z tej strony gdzie można wyraźnie zobaczyć łopatki wentylatora. Na wentylatorze jest także strzałka informująca o kierunku przepływu powietrza.

4. Połącz resztę kanałów z lampką halogenową, a następnie z wentylatorem tak jak poprzednio, mocując kolejna opaską zaciskową. Odetnij i odrzuć nadmiar kanału.
Staraj się, jeśli to możliwe, aby kanał był w linii prostej, pozwoli to zwiększyć wydajność wentylatora.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

IV. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

1. Instalacja elektryczna wentylatora z wyłącznikiem czasowym, model SLKT. Schemat 1.

Wentylator może być podłączony do wyłącznika sznurkowego lub do wyłącznika światła, co pozwoli na włącznie wentylatora wraz z oświetleniem. Należy stosować gniazdo bezpiecznikowe dwubiegunowe z segregacją styków przynajmniej 3mm na wszystkich biegunach i umieszczone poza pomieszczeniem, w którym znajduje się natrysk lub stała wanna. Instalacja elektryczna wymaga bezpiecznika topikowego 3A. Wentylator nie powinien być w bezpośrednim zasięgu osoby korzystającej z prysznica czy wanny.

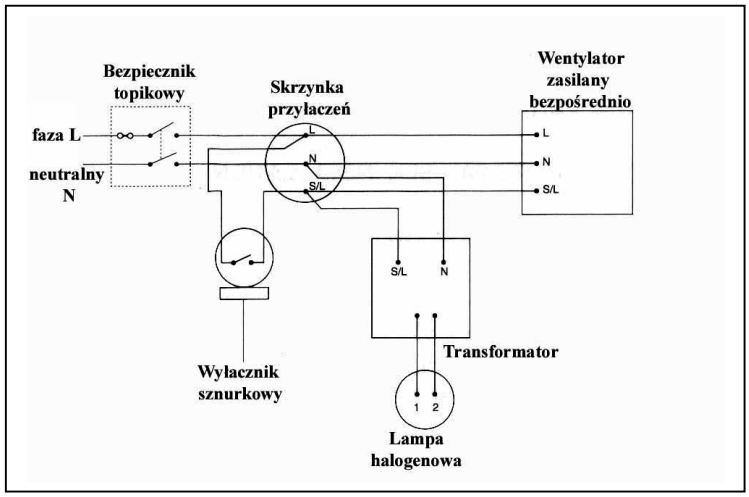

Schemat 1.

Wentylator SLKT z wyłącznikiem czasowym, po wyłączeniu zasilania, będzie działał około jednej minuty (nastawa fabryczna). Aby dokonać regulacji zwłoki czasowej należy:

- **<u>odłączyć zasilanie</u>**
- zdjąć pokrywę wentylatora i obudowę regulatora
- za pomocą małego śrubokrętu nastawić potencjometr na żądana nastawę, rys. 2

Ustawiać tylko z wyłączonym zasilaniem.

Zakres regulacji wynosi od 20 sekund do 20 min. **Zakres nastaw zwłoki czasowej pokazano na pasku obudowy regulatora.**

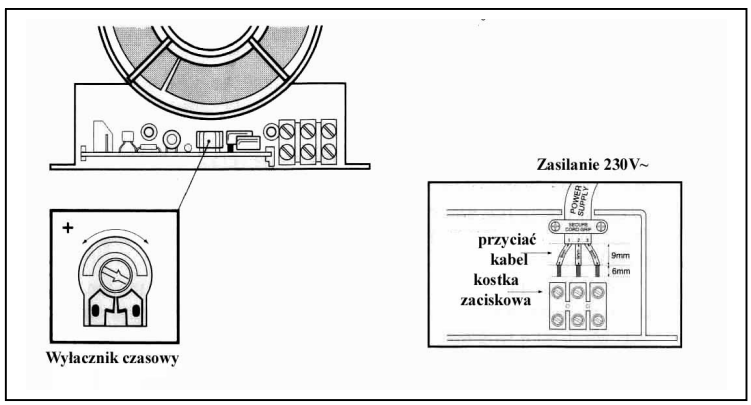

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

2. Instalacja elektryczna wentylatora o modelu standard SLKS.

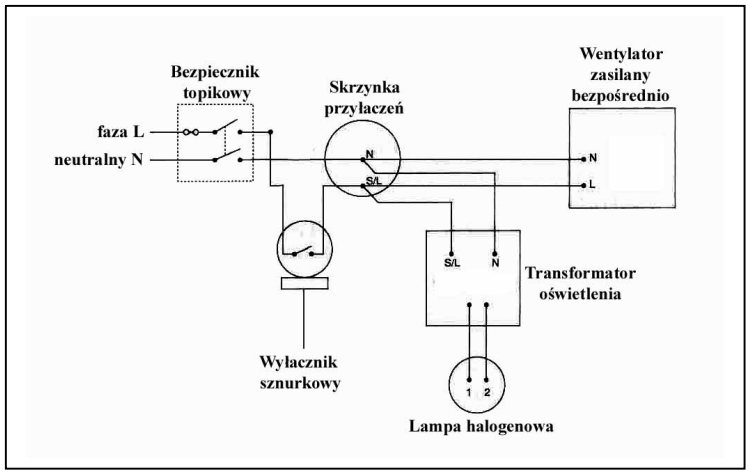

Schemat 1A

WAŻNE:
Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń elektrycznych, odłącz zasilanie elektryczne.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.

UWAGA
Układ posiada podwójne zabezpieczenie elektryczne i nie wymaga uziemienia. Włącznik czasowy, po wyłączeniu zasilania, będzie działał w przybliżeniu minutę i może podlegać regulacji jak opisano w podpunkcie 6. Staraj się, jeśli to możliwe, aby kanał był w linii prostej, pozwoli to zwiększyć sprawność wentylatora.

Rysunek poglądowy:

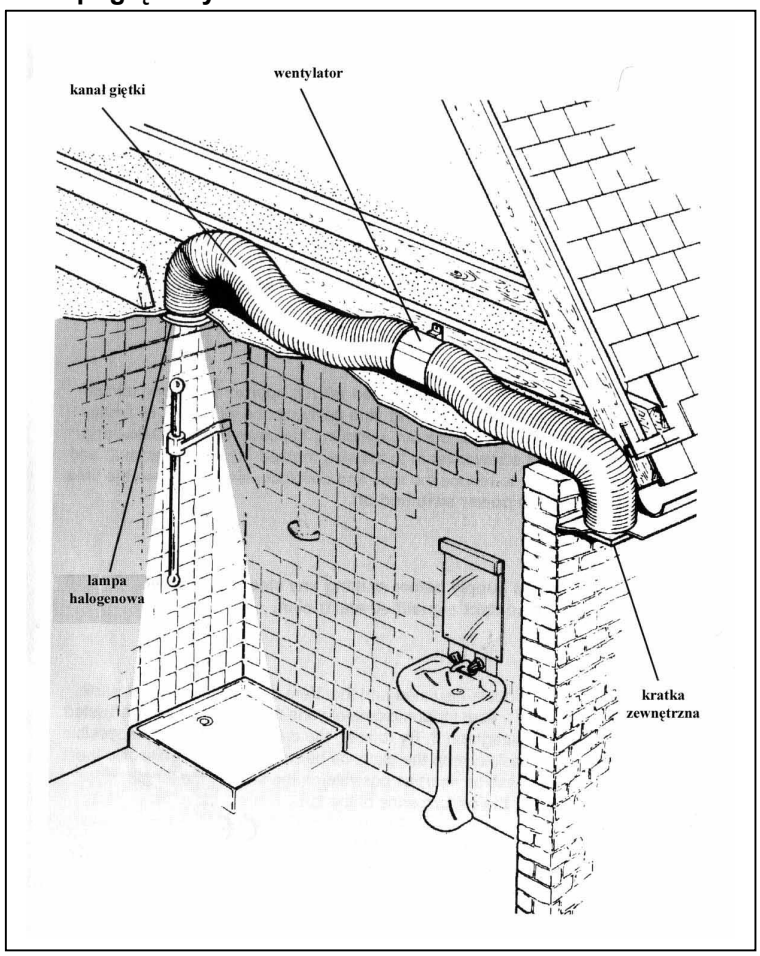

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.