




TL80P	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-P
2	adapter 8 wewnętrzny Ø81 x 90
3	rura łącząca Ø81/85 x 75
4	rura łącząca Ø81/85 x 150
5	adapter 8 wewnętrzny Ø81/85 x 90
6	kratka zewnętrzna #150 mm

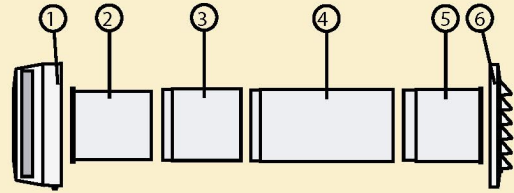


TL98P	
Lp.	
1	regulator nawiewu TL-P
2	adapter 10 wewnętrzny z blokadą wiatrową 98 x 60
3	rura łącząca Ø98/102 x 50
4	rura łącząca Ø98/102 x 100
5	rura łącząca Ø98/102 x 100
6	adapter 10 zewnętrzny 102x60
7	kratka zewnętrzna #150 mm

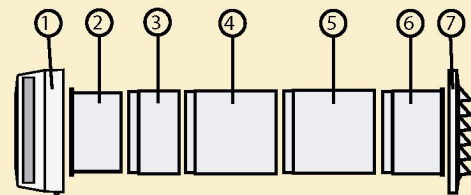


TL80P

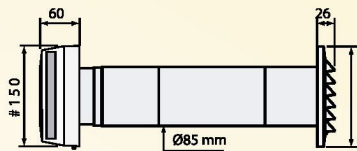


TL98P

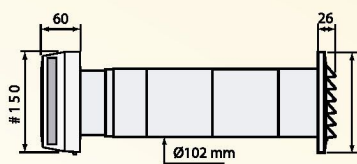


TL80P-dBS

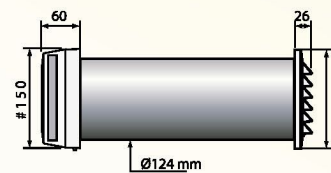

TL80P-dB, TL98P-dB

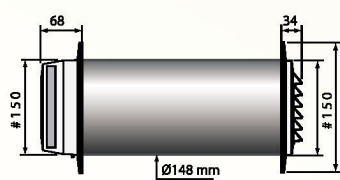

TL80P

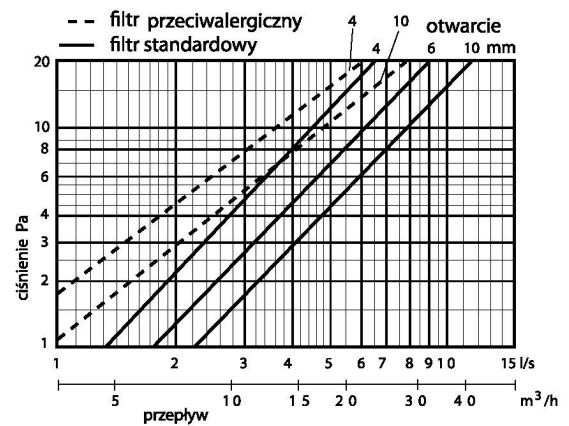

TL98P

